



PREYON



**BUZZARD SCREAM
USB MICROPHONE**

English / Français / Český / Polski / Español / Eesti /
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

**OPERATING MANUAL
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**MANUEL D'UTILISATION
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**NÁVOD K POUŽITÍ
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**MANUAL DE USUARIO
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**KASUTUSJUHEND
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**ISTRUZIONI PER L'USO
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
MIKROFONAS USB BUZZARD SCREAM**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MIKROFONS USB BUZZARD SCREAM**

**INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**NÁVOD NA POUŽITIE
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

**GEBRAUCHSANWEISUNG
MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM**

CONTENTS

English.....	4
Français.....	6
Český.....	8
Polski.....	10
Español.....	12
Eesti.....	14
Italiano.....	16
Lietuvių.....	18
Latviski.....	20
Română.....	22
Slovenský.....	24
Deutsch.....	26

OPERATING MANUAL MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Features of buttons / knobs:

1. Mute button 2. Microphone volume knob 3. 3.5 mm minijack input for headphones

Technical specification:



- Frequency range: 25 Hz - 20 kHz
- Directional characteristics: caradoid
- Sampling rate: 16 bit, 48 kHz
- Sensitivity: -43 dB \pm 3 dB
- S/N ratio: 75 dB
- Maximum sound pressure level: 120 dB

Package contents:

USB microphone, popfilter, USB cable: 200 cm, anti-shock basket, desk stand, nut, user's manual

Warranty:

2 years

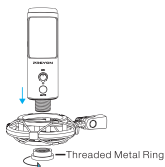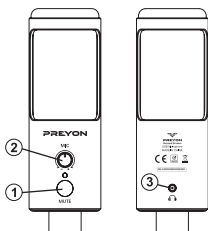


MICROPHONE INSTALLATION

Assemble the desktop tripod, attach the anti-shock unit, place the microphone in it, fix the metal nut at the bottom of the microphone to attach it. Mount the pop filter on the tripod. Adjust the assembly height by loosening the tripod knob.


INSTALLATION

Connect the microphone to your computer with the USB cable. Connect the C-type plug to the microphone and the other end to a selected USB port.

The system automatically detects the microphone and displays a message.

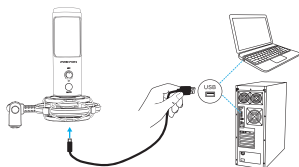


MICROPHONE OPERATION

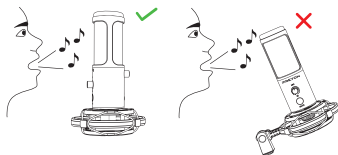


MANUAL MICROPHONE INSTALLATION

If, despite the message displayed, the microphone does not respond to sound, follow the instructions below:
Hover the cursor over the speaker icon in the lower right toolbar corner, right-click it and open the «Sounds» option box.




Select the «Playback» tab and set the speakers as the output device. Next, in the «Recording» tab, set the USB PREYON microphone as the output device. As you speak to the microphone, green bars appear on the bar to the right. Otherwise, restart your computer.

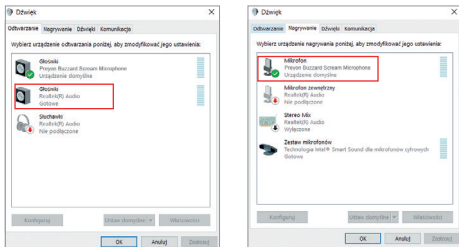

If you need to hear through the recording and monitor it, proceed as follows:

SOUNDS - RECORDING - PROPERTIES - MONITORING – uncheck the «Monitor this device» option. – Play back via this device: Select the preferred monitoring method, i.e. on-board speakers of microphone.

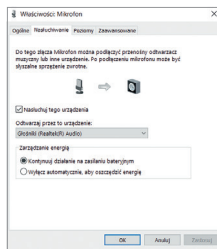

Warranty use and disclaimers:

- the product should be used in accordance with its intended purpose; improper use may cause damage to the product and pose a threat to the user's health
- do not use the device at low and high temperatures, in humid or dusty environments
- the warranty does not cover mechanical damage to the product
- unauthorised repairs or disassembly void the warranty and may cause damage to the product
- detailed warranty conditions are available on preyongaming.com

MANUEL D'UTILISATION MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Fonctions des touches / boutons:

1. Touche sourdine
2. Bouton de volume microphone
3. Fiche minijack 3,5 mm casque

Caractéristiques techniques:



- Gamme de fréquences: 25 Hz - 20 kHz
- Caractéristique de directivité: cardioïde
- Fréquence d'échantillonnage: 16 bit, 48 kHz
- Sensibilité: -43 dB \pm 3 dB
- Ratio S/N: 75 dB
- Pression acoustique maximum: 120 dB

Contenu de l'emballage:

un microphone USB, un filtre anti-pop, un câble USB: 200 cm, un panier anti-chocs, un support de bureau, un capuchon, un manuel d'utilisation

Garantie:

2 ans

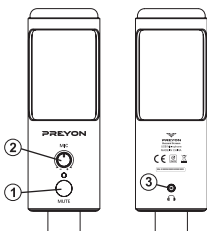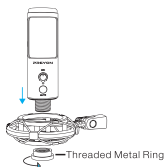


MONTAGE DU MICROPHONE

Pliez le support de bureau, puis fixez le panier anti-choc, placez-y le microphone, placez l'écrou métallique dans la partie inférieure du microphone et connectez-le au microphone. Montez le filtre anti-pop sur le support. Ajustez la hauteur réglée à la hauteur désirée en desserrant le bouton du trépied.


INSTALLATION

Utilisez le câble USB pour connecter le microphone à l'ordinateur. Connectez l'extrémité de type C au microphone et insérez l'autre extrémité dans le port USB sélectionné.

Le système reconnaîtra automatiquement le microphone et un message apparaîtra à l'écran.

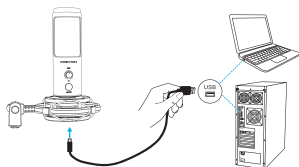


COMMENT UTILISER LE MICROPHONE

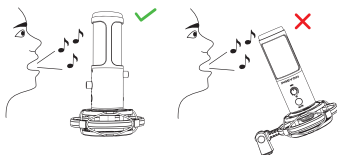


INSTALLATION MANUELLE DU MICROPHONE

Si, malgré le message affiché, le microphone ne répond pas au son, suivez les instructions ci-dessous:

Survolez l'icône du haut-parleur dans le coin inférieur droit de la barre d'outils, faites un clic droit et ouvrez l'option «Sons».




Sélectionnez l'onglet «Plays» et définissez les haut-parleurs comme périphérique de sortie, dans l'onglet «BURNING», définissez le microphone USB PREYON comme périphérique de sortie. Des barres vertes apparaîtront dans la barre de droite lorsque vous essayez de parler. En cas d'échec, il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur.

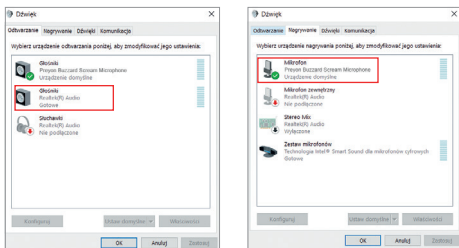

Si vous souhaitez écouter et contrôler l'enregistrement, procédez comme suit:

SONS - ENREGISTREMENT - PROPRIÉTÉS - ÉCOUTE - décochez «Écouter cet appareil» - Lire via cet appareil: sélectionnez votre méthode d'écoute préférée, c'est-à-dire les haut-parleurs intégrés ou l'écoute à partir du microphone.

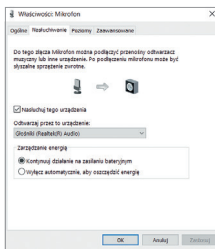

Exclusions d'utilisation et de garantie:

- le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ; Une mauvaise utilisation peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur
- ne pas utiliser l'appareil à basse et haute température, ou dans un environnement humide ou poussiéreux
- la garantie ne couvre pas les dommages mécaniques au produit
- les réparations ou démontages non autorisés annuleront la garantie et pourraient endommager le produit
- les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site preyongaming.com

NÁVOD K POUŽITÍ MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Funkčnost tlačítek / knoflíků:

1. Tlačítko ztlumení 2. Knoflík pro ovládání hlasitosti mikrofonu 3. 3,5mm minijack vstup pro sluchátka

Technická specifikace:


- Frekvenční rozsah: 25 Hz- 20 kHz
- Směrová charakteristika: kardioidní
- Vzorkovací frekvence: 16 bit, 48 kHz
- Citlivost: -43 dB ± 3 dB
- Koeficient S/N: 75 dB
- Maximální hladina akustického tlaku: 120 dB

Obsah balení:

USB mikrofon, popfilter, USB kabel: 200 cm, antivibrační koš, stolní stojan, matice, návod k použití


Záruka:

2 roky

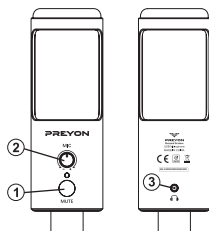

SLOŽENÍ MIKROFONU


Složte stolní stojan, pak připevněte antivibrační koš a dejte do něj mikrofon, kovovou matici našroubujte na dolní část mikrofonu. Namontujte pop filter na stojan. Nastavte vhodnou výšku kolečkem na stojanu.

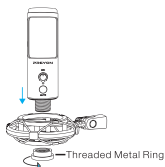


INSTALACE

Připojte mikrofon k počítači USB kabelem. Koncovku C připojte k mikrofonu, druhou koncovku zapojte do příslušného USB konektoru.

Systém automaticky rozpozná mikrofon a na obrazovce se objeví oznámení.

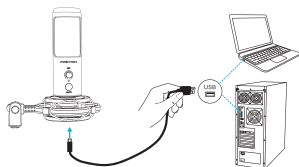


POUŽÍVÁNÍ MIKROFONU

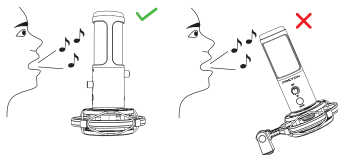


MANUÁLNÍ INSTALACE MIKROFONU

Pokud i přes zobrazené oznámení nebude mikrofon reagovat na zvuk, postupujte podle následujících pokynů:

Najedte kurzorem na ikonu reproduktoru v pravém dolní rohu nástrojové lišty. Klikněte pravým tlačítkem myši a otevřete nastavení zvuku.




Jděte na záložku s reproduktory a nastavte reproduktory jako výstupní zařízení, v záložce záznamových zařízení nastavte mikrofon USB PREYON jako výchozí zařízení. Pokud budete mluvit, na pruhu napravo se budou objevovat zelené proužky. Pokud se to nepodaří, resetujte počítač.

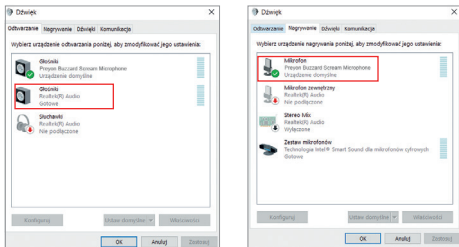

Pokud chcete poslouchat zvuk a sledovat nahrávání, postupujte takto:

ZVUKY – NAHRÁVÁNÍ – VLASTNOSTI – POSLECH – označte «Poslech tohoto zařízení» – Přehrávat tímto zařízením: vyberte preferovaný způsob poslechu, tj. integrované reproduktory nebo poslech z mikrofonu.

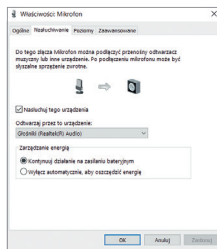

Používání a výjimky ze záruky:

- výrobek by měl být používán v souladu s jeho zamýšleným účelem; nesprávné použití může poškodit výrobek a představovat zdravotní riziko pro uživatele;
- nepoužívejte zařízení při nízkých a vysokých teplotách ani ve vlhkém či prašném prostředí;
- záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku;
- neautorizované opravy nebo rozebrání způsobí ztrátu záruky a může dojít k poškození výrobku;
- podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách preyongaming.com.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Opis:

1. Przycisk wyciszenia 2. Pokrętko głośności mikrofonu 3. Wejście minijack 3,5 mm na słuchawki

Specyfikacja techniczna:



- Zakres częstotliwości: 25 Hz -20 kHz
- Charakterystyka kierunkowości: kardiodalna
- Częstotliwość próbkowania: 16 bit, 48 kHz
- Czułość: -43 dB \pm 3 dB
- Współczynnik S/N: 75 dB
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 120 dB

Zawartość opakowania:

mikrofon USB, popfilter, kabel USB: 200 cm, koszyk antywstrząsowy stojak biurkowy, nakrętka, instrukcja użytkownika

Gwarancja:

2 lata

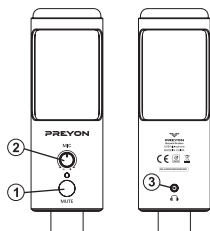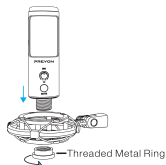


MONTAŻ MIKROFONU

Złóż statyw biurkowy, następnie zamocuj koszyk antywstrząsowy, umieść w nim mikrofon, metalową nakrętkę umieść w dolnej części mikrofonu łącząc ją z mikrofonem. Zamontuj pop filter na statywie. Ustaw odpowiednią wysokość zestawu poprzez poluzowanie pokrętki statywu.


INSTALACJA

Użyj kabla USB by połączyć mikrofon z komputerem. Końcówkę typu C podłącz do mikrofonu, drugą końcówkę umieść z wybranym portem USB.

System automatycznie rozpozna mikrofon, a na ekranie pojawi się komunikat.

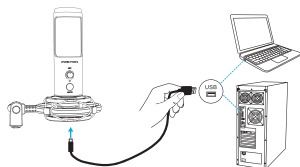


SPOSÓB UŻYTKOWANIA MIKROFONU

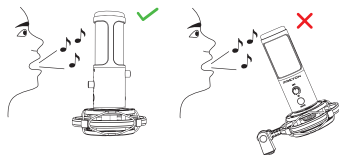


RĘCZNA INSTALACJA MIKROFONU

Jeśli pomimo wyświetlanego komunikatu, mikrofon nie będzie reagował na dźwięk, postępuj według poniższej instrukcji: Najedź kursorem na ikonę głośnika umieszczoną w prawym dolnym rogu paska narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszki i otwórz opcje «Dźwięki».




Wybierz zakładkę «ODTWARZANIE» i ustaw głośniki jako urządzenie wyjściowe, w zakładce «NAGRYWANIE» ustaw mikrofon USB PREYON jako urządzenie wyjściowe. Podczas próby mówienia, na pasku po prawej stronie pojawią się zielone paski. W razie niepowodzenia konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

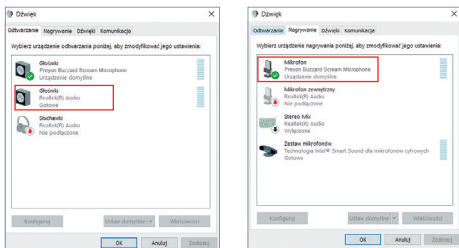

Jeśli chcesz odsłuchiwać i monitorować nagrywanie postępuj następująco:

DŹWIĘKI – NAGRYWANIE – WŁAŚCIWOŚCI - NASŁUCHIWANIE – odznacz «Nasłuchuj tego urządzenia» – Odtwarzaj przez to urządzenie: wybierz preferowany sposób odsłuchu tj. wbudowane głośniki bądź odsłuch z mikrofonu.

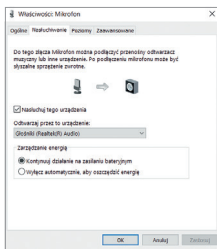

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika
- nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, otoczeniu wilgotnym lub zapyłonym
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu
- nieautoryzowane naprawy bądź demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu
- szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie preyongaming.pl

MANUAL DE USUARIO MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Funcionalidades de los botones / las ruedas:

1. Botón de silencio
2. Rueda de ajuste del volumen del micrófono
3. Toma minijack 3,5 mm para auriculares

Especificaciones técnicas:



- Rango de frecuencia: 25 Hz - 20 kHz
- Característica direccional: cardioide
- Frecuencia de muestreo: 16 bit, 48 kHz
- Sensibilidad: -43 dB \pm 3 dB
- Relación S/N: 75 dB
- Nivel de presión acústica máximo: 120 dB

El paquete incluye:

micrófono USB, filtro anti pop, cable USB: 200 cm, cesta antichoque, soporte de escritorio, tuerca, manual de usuario

Garantía:

2 años

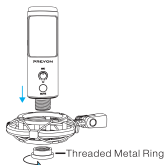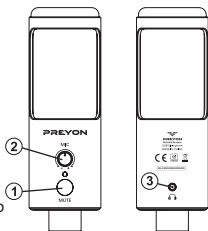


MONTAJE DEL MICROFONO

Montar el soporte de sobremesa, luego acoplar la cesta antivuelco, colocar el micrófono en ella, colocar la tuerca metálica en la parte inferior del micrófono conectándola al mismo. Montar el filtro anti pop en el trípode. Ajustar la altura del conjunto aflojando la perilla del trípode.


INSTALACIÓN

Utilizar el cable USB para conectar el micrófono al ordenador. Conectar el extremo tipo C al micrófono y colocar el otro extremo en el puerto USB que desea.

El sistema reconocerá automáticamente el micrófono y aparecerá un mensaje en la pantalla.

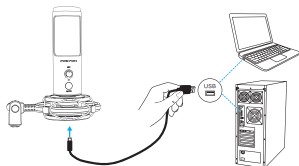


CÓMO USAR EL MICROFONO

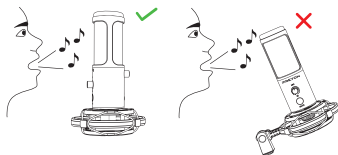


INSTALACIÓN MANUAL DEL MICROFONO

Si, a pesar del mensaje mostrado, el micrófono no responde al sonido, seguir las siguientes instrucciones: Poner el cursor encima del icono del altavoz situado en la parte inferior derecha de la barra de herramientas, hacer clic con el botón derecho del ratón y abrir la opción «Sonidos».




Seleccionar la pestaña «Reproducción» y establecer los altavoces como el dispositivo de salida, en la pestaña «GRABACIÓN» establecer el micrófono USB PREYON como el dispositivo de salida. Durante la prueba, aparecerán barras verdes en la barra de la derecha. En caso de fallo, es necesario reiniciar el ordenador.

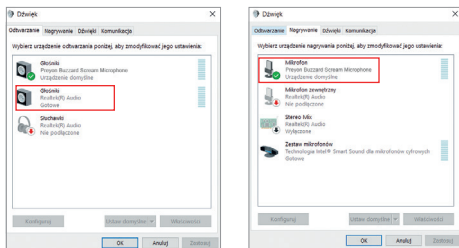

Si desea escuchar y controlar la grabación, proceda como sigue:

- SONIDOS - GRABACIÓN - PROPIEDADES - ESCUCHAR - desmarcar «Escuchar este dispositivo»
- Reproducir a través de este dispositivo: seleccionar el método preferido de escucha, es decir, altavoces integrados o escuchar a través del micrófono.

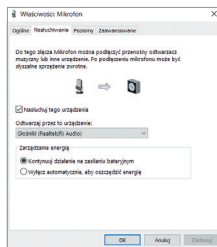

Uso y exenciones de la garantía:

- el producto debe utilizarse de acuerdo con su uso indicado; el uso incorrecto puede resultar en el deterioro del producto y amenazar la salud del usuario
- no utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, ni en entornos húmedos o polvorientos
- la garantía no incluye daños mecánicos del producto
- reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto
- las condiciones particulares de garantía se pueden consultar en la página web preyongaming.com

KASUTUSJUHEND MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Klahvide / nuppude funktsioonid:

1. Vaigistamisklahv 2. Mikrofoni helitugevuse nupp 3. 3,5 mm minipistiku sisend kõrvaklappidele

Tehniline kirjeldus:



- Sagedusvahemik: 25 Hz - 20 kHz
- Suunaomadused: kardioid
- Diskreetimissagedus: 16 bit, 48 kHz
- Tundlikkus: -43 dB ± 3 dB
- Signaali-müra suhe: 75 dB
- Suurim helirõhu tase: 120 dB

Pakendi sisu:

USB-mikrofon, pop-filter, USB-kaabel: 200 cm, pörotusvastane korv, statiiv, mutter, kasutusjuhend

Garantii:

2 aastat

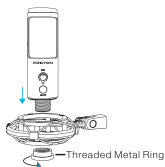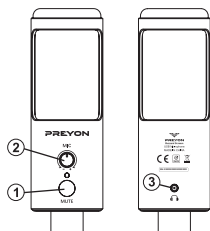

Threaded Metal Ring


MIKROFONI PAIGALDAMINE

Aseta lauaklamber lauaplaadile, paigalda reguleeritav poom, kinnita pörotusvastane korv ja aseta sellesse mikrofon. Metallnupp aseta mikrofoni alumisse osasse ja ühenda mikrofoniga. Paigalda pop filter statiivile. Vali statiivi nuppu vabastades sobiv kõrgus.


PAIGALDAMINE

Ühenda mikrofon USB kaabli abil arvutiga. Ühenda C tüüpi otsak mikrofoniga, teine ots ühenda valitud USB porti.

Süsteem tunneb mikrofoni automaatselt ära ja ekraanile ilmub sellekohane teade.

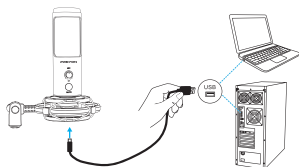


MIKROFONI KASUTAMINE

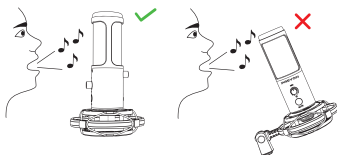


MIKROFONI INSTALLIMINE KÄSITS

Kui vaatamata kuvatud teatele ei reageeri mikrofon helile, tjärgi alltoodud juhiseid:

Liigu kursoriga tööriistariba parempoolses alumises nurgas olevale valjuhääldi ikoonile, klõpsa parema hiireklahviga ja ava valik «Heli».




Vali alajaotis «Taasesitus» ja määra kõlarid väljundseadmeks, alajaotises «Salvestamine» vali väljundseadmeks USB PREYON mikrofon. Kui mikrofoniga räägid, ilmuvad paremal asuvalle ribale rohelised ribad. Kui see ei õnnestu, käivita arvuti uuesti.

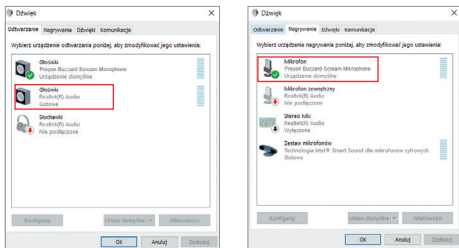

Kui soovid salvestist kuulata ja jälgida, toimi järgmiselt:

HELI – SALVESTAMINE – OMADUSED – JÄLGMINE tühjenda valik "Jälgi seda seadet". – Selle seadme kaudu esitamiseks vali eelistatud kuulamisviis, st sisseehitatud kõlarid või mikrofonist kuulamine.

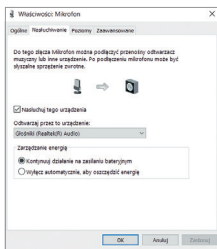

Garantii ja selle tingimused:

- toodet tuleb kasutada kooskõlas selle määratud otstarbega; vale kasutamine võib toodet kahjustada ja tekitada ohtu kasutaja tervisele
- seadet ei tohi kasutada madalate ja kõrgete temperatuuride korral, ega, niiskes või tuleohtlikus keskkonnas
- garantii ei hõlma toote mehaanilisi kahjustusi
- autoriseerimata parandustööd ja toote lahtivõtmine muudavad garantii kehtetuks ja võivad toodet kahjustada
- detailsed garantiitingimused on saadaval veebilehel preyongaming.com

ISTRUZIONI PER L'USO MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Funzionalità tasti / manopole:

1. Tasto modalità silenziosa 2. Manopola volume del microfono 3. Ingresso minijack 3,5 mm per le cuffie

Specifiche tecniche:



- Banda di frequenza: 25 Hz - 20 kHz
- Caratteristiche della direzionalità: cardioide
- Frequenza di campionamento: 16 bit, 48 kHz
- Sensibilità: -43 dB \pm 3 dB
- Rapporto S/N: 75 dB
- Livello massimo di pressione acustica: 120 dB

Contenuto della confezione:

microfono USB, filtro Anti-pop, cavo USB: 200 cm, custodia antiurto, treppiede da scrivania, dado, manuale di istruzioni

Garanzia:

2 anni

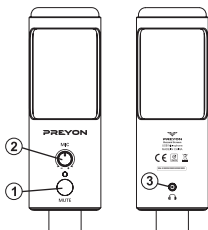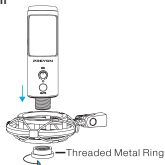


MONTAGGIO MICROFONO

Assembla il treppiede da tavolo, fissa il supporto antivibrazione, metti il microfono al suo interno, posiziona il dado metallico nella parte inferiore del microfono, unendolo con il microfono. Monta il filtro Anti-Pop sul treppiede. Regola l'altezza del kit, allentando la manopola del treppiedi.


INSTALLAZIONE

Utilizza il cavo USB per connettere il microfono al computer. Connetti il terminale di tipo C al microfono e l'altro nella porta USB a tua scelta.

Il sistema riconoscerà automaticamente il microfono e sullo schermo apparirà un avviso.

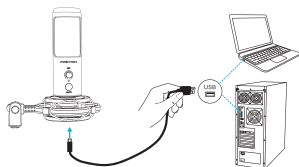


MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MICROFONO

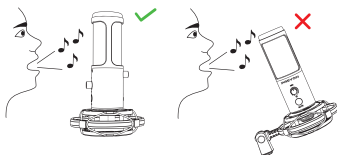


INSTALLAZIONE MANUALE DEL MICROFONO

Se, nonostante appaia un avviso, il microfono non reagisce al suono, procedi secondo le seguenti istruzioni:

Posiziona il cursore sopra l'icona dell'altoparlante, posta in basso a destra sulla barra degli strumenti, clicca con il tasto destro del mouse e apri le impostazioni audio.




Seleziona la sezione «RIPRODUZIONE» e imposta gli altoparlanti come dispositivo di output, nella sezione «REGISTRAZIONE» imposta il microfono USB PREYON come dispositivo di output. Durante la prova del microfono, sulla barra sulla destra appariranno strisce verdi. Nel caso non si riuscisse a configurare il microfono, bisogna riavviare il computer.

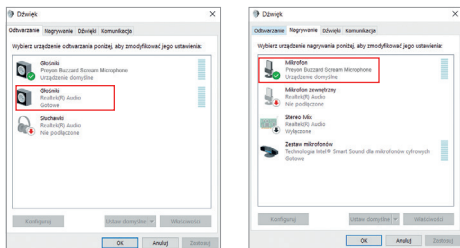

Se vuoi riprodurre e monitorare la registrazione, procedi nel modo seguente:

AUDIO - REGISTRAZIONE - PROPRIETÀ - ASCOLTO - toglila spunta da «Ascolta questo dispositivo» - Riproduci con questo dispositivo: scegli la modalità preferita di ascolto, ovvero con gli altoparlanti integrati o con il microfono.

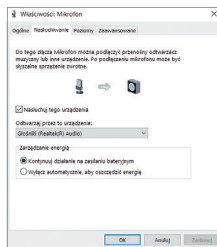

Utilizzo ed esclusioni della garanzia:

- il prodotto va utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso; un utilizzo inappropriato potrebbe causare danni al prodotto e creare pericoli per la salute dell'utente
- non utilizzare il dispositivo a basse o alte temperature, in un ambiente umido o impolverato
- la garanzia non copre danni meccanici al prodotto
- le riparazioni non autorizzate o lo smontaggio annullano la garanzia e possono causare il danneggiamento del prodotto
- informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia sono disponibili sul sito preyongaming.com

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA MIKROFONAS USB BUZZARD SCREAM

Mygtukų / rankenėlių funkcionalumas:

1. Nutildymo mygtukas
2. Mikrofono garsumo rankenėlė
3. 3,5 mm minijack įvestis ausinėms

Techninės specifikacijos:



- Dažnių diapazonas: 25 Hz - 20 kHz
- Kryptingumo charakteristikos: kardioidinis
- Mėginių ėmimo dažnis: 16 bit, 48 kHz
- Jautrumas: -43 dB ± 3 dB
- S/N santykis: 75 dB
- Maksimalus garso slėgio lygis: 120 dB

Pakuotės turinys:

USB mikrofonas, popfiltras, USB laidas: 200 cm, anti-šoko krepšelis, stalinis stovas, veržlė, naudojimo instrukcijos

Garantija:

2 metai

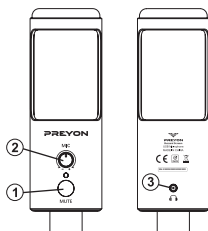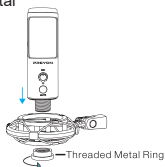


MIKROFONO MONTAVIMAS

Sulenkite stalo stovą, tada pridėkite anti-šokinį krepšėlį, įdėkite mikrofoną į stovo, padėkite metalinę veržlę mikrofono apačioje, prijungdami ją prie mikrofono. Ant stovo uždėkite pop filtrą. Sureguliuokite rinkinio aukštį atlaisvindami stovo pasukamąją rankenėlę.


ĮRENGIMAS

USB laidu prijunkite mikrofoną prie kompiuterio. Prijunkite C tipo jungtį prie mikrofono, kitą galą įkiškite į pasirinktą USB prievadą.

Sistema automatiškai atpažins mikrofoną ir ekrane pasirodys pranešimas.

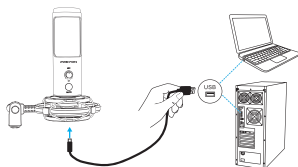


MIKROFONO NAUDOJIMO BŪDAS

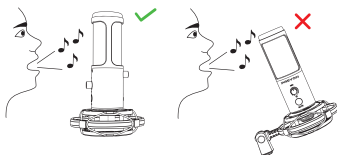


RANKINIS MIKROFONO DIEGIMAS

Jei, nepaisant rodomo pranešimo, mikrofonas nereaguoja į garą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

Užveskite pelės žymeklį ant garsiakalbio piktogramos apatiniame dešiniajame įrankių juostos kampe, dešiniu juos pelės mygtuku spustelėkite ir atidarykite nustatymus «Garsai».




Pasirinkite «Grojimo» skirtuką ir nustatykite garsiakalbius kaip išvesties įrenginį, skirtuke «JRAŠYMAS» nustatykite USB PREON mikrofoną kaip išvesties įrenginį. Kai bandysite kalbėti, dešinėje esančioje juostoje atsiras žalios juostelės. Nesėkmės atveju būtina iš naujo paleisti kompiuterį.

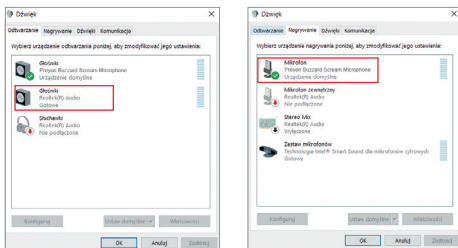

Jei norite klausytis ir stebėti įrašymą, atlikite šiuos veiksmus:

GARSAI – JRAŠYMAS – SAVYBĖS – KLAUSYMAS – panaikinkite žymėjimą «Klausti šio įrenginio» – Atkurti per šį įrenginį: pasirinkite pageidaujimą klausymosi būdą, t. y. integruotus garsiakalbius arba klausymąsi iš mikrofono.

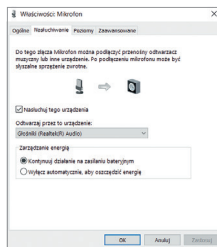

Naudojimas ir garantijos išimtys:

- gaminys turi būti naudojamas pagal paskirtį; netinkamas naudojimas gali sugadinti gaminį ir kelti pavojų vartotojo sveikatai
- nenaudokite gaminio žemoje ir aukštoje temperatūroje, drėgnoje ar dulkečioje aplinkoje
- garantija netaikoma mechaniniams gaminio pažeidimams
- neteisėtai remontuojant ar išmontuojant prarandama garantija ir galima sugadinti gaminį
- išsamias garantijos sąlygas rasite adresu **preyongaming.com**

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA MIKROFONS USB BUZZARD SCREAM

Pogu/regulētāju funkcionalitāte:

1. Noklusināšanas poga 2. Mikrofona skaļuma regulētājs 3. 3,5 mm miniligzdas ieeja austiņām

Tehniskā specifikācija:



- Frekvenču diapazons: 25 Hz - 20 kHz
- Vīrziena raksturlielumi: kardioids
- Paraugu ņemšanas biežums: 16 bit, 48 kHz
- Jūtīgums: -43 dB ± 3 dB
- S/N attiecība: 75 dB
- Maksimālais skaņas spiediena līmenis: 120 dB

Lepakojuma saturs:

USB mikrofons, popfiltrs, USB vads: 200 cm, prettriecienu grozs, rakstāmgalda statīvs, uzgrieznis, lietošanas instrukcija

Garantija:

2 gadi

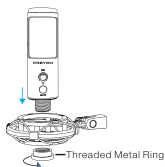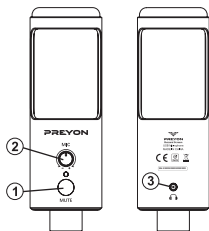


MIKROFONA UZSTĀDĪŠANA

Salieciet galda statīvu, pēc tam nostipriniet prettriecienu grozu, ievietojiet tajā mikrofonu, metāla uzgriezni ievietojiet mikrofona apakšējā daļā un savienojiet to ar mikrofonu. Uzstādiet pop filtru uz statīva. Noregulējiet atbilstošo augstumu, atbrīvojot statīva pogu.


UZSTĀDĪŠANA

Ar USB kabeli savienojiet mikrofonu ar datoru. Pievienojiet C veida galu mikrofonam un ievietojiet to galu izvēlētajā USB portā.

Sistēma automātiski atpazīs mikrofonu un ekrānā tiks parādīts ziņojums.

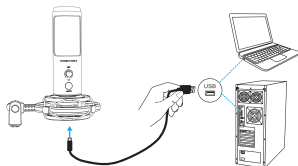


MIKROFONA LIETOŠANAS VEIDS

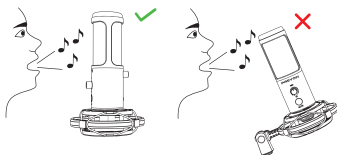


MIKROFONA MANUĀLĀ UZSTĀDĪŠANA

JJa, neņemot vērā parādīto ziņojumu, mikrofons nereaģē uz skaņu, izpildiet turpmāk sniegtos norādījumus. Virziet kursoru uz skaļruņa ikonu, kas atrodas rīkjoslās apakšējā labajā stūrī, ar peles labo pogu noklikšķiniet un atveriet opciju "Skaņas".




Izvēlieties cilni "Atskaņošana" un iestatiet skaļruņus kā izvades ierīci, cilnē "IERAKSTĪŠANA" iestati USB PREYON mikrofonu kā izvades ierīci. Runājot, labajā pusē tiks parādītas zaļas joslas. Neveiksmes gadījumā restartējiet datoru.

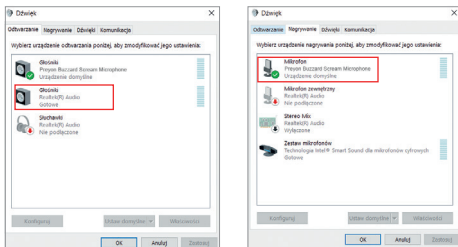

Ja vēlaties noklausīties un pārraudzīt ierakstu, rīkojieties šādi:

SKAŅAS — IERAKSTĪŠANA — ĪPAŠĪBAS — NOKLAUSĪŠANĀS — atzīmē "Klausīties šo ierīci" — atskaņojiet, izmantojot šo ierīci: izvēlieties vēlamo klausīšanās metodi, t. i., iebūvētos skaļruņus vai klausīšanos caur mikrofonu.

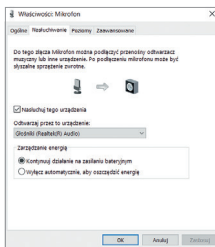

Lietošana un garantijas izņēmumi:

- Lietošana un garantijas izņēmumi:
- produkts ir jāizmanto atbilstoši tā paredzētajam lietojumam; nepareiza lietošana var sabojāt
- izstrādājumu un apdraudēt lietotāja veselību
- neizmantojiet ierīci zemā un augstā temperatūrā, kā arī mitrā vai putekļainā vidē
- garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem
- neatļauts remonts vai demontāža anulē garantiju un var sabojāt izstrādājumu
- sīki garantijas nosacījumi ir pieejami vietnē preyongaming.com

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Funcționalitatea butoanelor / comutatoarelor rotative:

1. Buton mute
2. Buton rotativ volum microfon
3. Intrare minijack 3,5mm pentru căști

Fișa tehnică:



- Interval de frecvențe: 25 Hz - 20 kHz
- Caracteristici de direcționare: cardioid
- Frecvența de eșantionare: 16 bit, 48 kHz
- Sensibilitate: -43 dB ± 3 dB
- Factor S/N: 75 dB
- Nivelul maxim de presiune sonoră: 120 dB

Conținutul ambalajului:

Microfon USB, filtru pop, USB frontal: 200 cm, coș antișoc, suport de birou, piuliță, manual de utilizare

Garanție:

2 ani

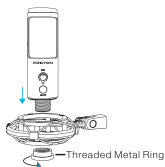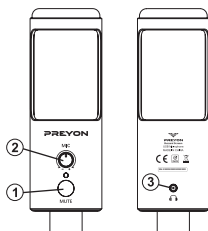


MONTAREA MICROFONULUI

Plițați suportul de birou, apoi atașați dispozitiv anti-șoc, fixați microfonul în el, așezați piulița metalică în partea inferioară a microfonului și înfiletați-o la microfon. Montați filtrul pop pe suport. Reglați înălțimea setului la înălțimea dorită slăbind butonul suportului.


INSTALARE

Utilizați cablul USB pentru a conecta microfonul la calculator. Conectați mufa de tip C la microfon și introduceți celălaltă mufă în portul USB selectat.

Sistemul va recunoaște automat microfonul și va apărea un mesaj pe ecran.

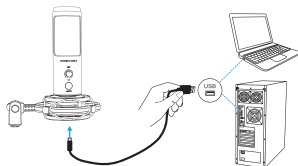


MODUL DE UTILIZARE A MICROFONULUI

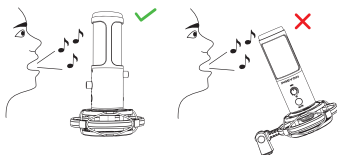


INSTALAREA MANUALĂ A MICROFONULUI

Dacă, în ciuda mesajului afișat, microfonul nu răspunde la sunet, urmați instrucțiunile de mai jos:

Plasați cursorul peste pictograma difuzor din colțul din dreapta jos al barei de instrumente, faceți clic dreapta și deschideți opțiunea «Sunete».




Selectați secțiunea «Redare» și setați difuzoarele ca dispozitiv de ieșire, în secțiunea «ÎNREGISTRARE», setați microfonul USB PREYON ca dispozitiv de ieșire. Când încercați să vorbiți barele verzi vor apărea în bara din dreapta. În caz de defecțiune, este necesar să reporniți calculator.

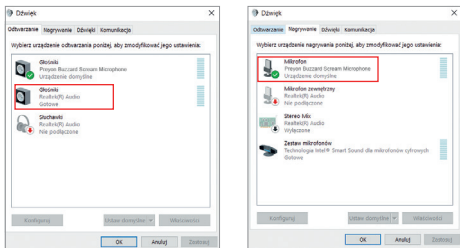

Dacă doriți să ascultați și să monitorizați înregistrarea, procedați după cum urmează:

SUNETE - ÎNREGISTRARE - PROPRIETĂȚI - ASCULTARE - debifați «Ascultați acest dispozitiv» - Redați prin acest dispozitiv: selectați metoda de ascultare preferată, adică difuzoarele încorporate sau ascultarea de la microfon.

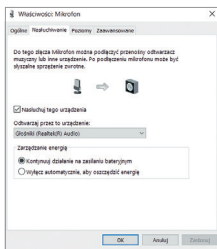

Utilizarea și excluderi de la garanție:

- produsul trebuie utilizat în scopul pentru care a fost conceput; o utilizare necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea un pericol pentru sănătatea utilizatorului
- nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în medii umede sau prăfuite
- garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului
- repararea sau dezasambarea neautorizată va anula garanția și poate duce la deteriorarea produsului
- termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet preyongaming.com

NÁVOD NA POUŽITIE MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Funkcie tlačidiel / koliesok:

1. Tlačidlo stlmenia zvuku 2. Koliesko hlasitosti mikrofonu 3. 3,5 mm minijack vstup pre slúchadlá

Technická špecifikácia:



- Frekvenčný rozsah: 25 Hz - 20 kHz
- Smerová charakteristika: kardioidný
- Vzorkovacia frekvencia: 16 bit, 48 kHz
- Citlivosť: -43 dB ± 3 dB
- Koeficient S/N: 75 dB
- Maximálna hladina akustického tlaku: 120 dB

Obsah balenia:

USB mikrofón, pop filter, USB kábel: 200 cm, odpružený pavúkoštojan na pracovný stôl, matica, návod na použitie

Záruka:

2 roky

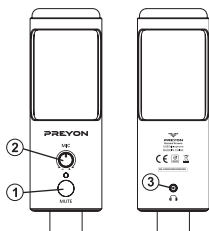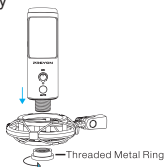


MONTÁŽ MIKROFÓNU

Zložte stolový statív, potom pripevnite košík proti otrasom a vložte doň mikrofón. Umiestnite kovovú maticu do spodnej časti mikrofónu a spojte ju s mikrofónom. Na statív namontujte pop filter. Nastavte príslušnú výšku zostavy uvoľnením skrutky statívu.


INŠTALÁCIA

Na pripojenie mikrofónu k počítaču použite USB kábel. Koncovku typu C pripojte k mikrofónu a druhú koncovku pripojte do zvoleného USB portu.

Systém automaticky rozpozná mikrofón a na obrazovke sa zobrazí správa.

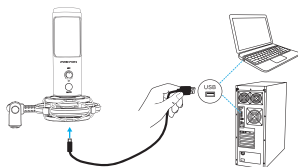


SPÔSOB POUŽÍVANIA MIKROFÓNU

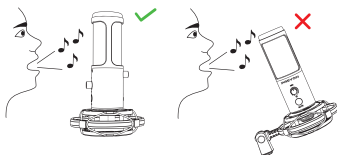


MANUÁLNA INŠTALÁCIA MIKROFÓNU

Ak napriek zobrazenej správe mikrofón nereaguje na zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Prejdite kurzorom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu panela s nástrojmi, kliknite naň pravým tlačidlom myši a otvorte možnosť «Zvuky».




Vyberte záložku «Prehrávanie» a nastavte reproduktory ako výstupné zariadenie. V záložke «Nahrávanie» nastavte ako výstupné zariadenie mikrofón USB PREYON. Keď skúsíte hovoriť, na paneli napravo sa objavia zelené pruhy. V prípade zlyhania je potrebné počítač reštartovať.

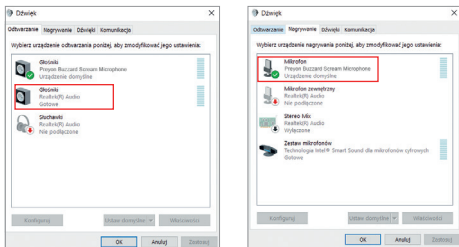

Ak si chcete nahrávku prehrať a monitorovať nahrávanie, postupujte nasledovne:

ZVUKY – NAHRÁVANIE – VLASTNOSTI – POČÚVANIE – zrušte zaškrtnutie «Počúvať toto zariadenie» – Prehrávajte cez toto zariadenie: Vyberte preferovaný spôsob počúvania, t. j. vstavané reproduktory alebo počúvanie z mikrofónu.

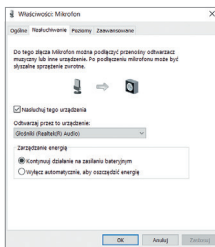

Používanie a záruka:

- výrobok by sa mal používať v súlade s jeho zamýšľaným použitím; nesprávne používanie môže výrobok poškodiť a predstavovať zdravotné riziko pre používateľa
- nepoužívajte zariadenie pri nízkych a vysokých teplotách, ani vo vlhkom či prašnom prostredí
- záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku
- neoprávnené opravy alebo demontáž znamenajú stratu záruky a môžu výrobok poškodiť
- podrobné záručné podmienky sú dostupné na preyongaming.com

GEBRAUCHSANWEISUNG MICROPHONE USB BUZZARD SCREAM

Funktionsweise der Tasten / Bedienelemente:

1. Stummschalttaste 2. Mikrofon-Lautstärkeknopf 3. 3,5-mm-Miniklinkeneingang für Kopfhörer

Technische Spezifikation:



- Frequenzbereich: 25 Hz - 20 kHz
- Richtcharakteristik: Niere
- Abtastfrequenz: 16 bit, 48 kHz
- Empfindlichkeit: -43 dB \pm 3 dB
- S/N-Verhältnis: 75 dB
- Maximaler Schalldruckpegel: 120 dB

Verpackungsinhalt:

USB-Mikrofon, Pop-Filter, USB-Kabel: 200 cm, Tischständer, Mutter, Gebrauchsanweisung

Garantie:

2 Jahre

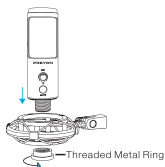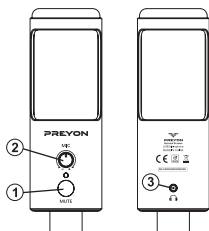


MIKROFON ZUSAMMENBAUEN

Montieren Sie den Tischständer, bringen Sie den Anti-Schock-Korb an, setzen Sie das Mikrofon in den Korb, setzen Sie die Metallkappe auf die Unterseite des Mikrofons und verbinden Sie sie mit dem Mikrofon. Befestigen Sie den Pop-Filter auf dem Stativ. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem Sie das Stativ-Drehrad lockern.


INSTALLATION

Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Mikrofon an Ihren Computer anzuschließen. Stecken Sie den Stecker-Typ C in das Mikrofon und den anderen Stecker in den gewählten USB-Anschluss.

Das System erkennt das Mikrofon automatisch und es erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm.

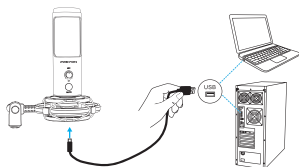


BENUTZUNG DES MIKROFONS

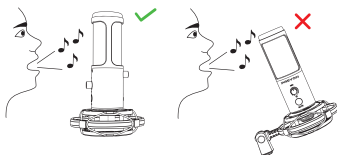


MANUELLE INSTALLATION DES MIKROFONS

Wenn das Mikrofon nicht auf die angezeigte Meldung reagiert, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Lautsprechersymbol in der unteren rechten Ecke der Taskleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie die Option «Ton».




Wählen Sie die Registerkarte «Abspielen» und stellen Sie die Lautsprecher als Ausgabegerät ein. In der Registerkarte «Aufnahme» stellen Sie das PREYON USB-Mikrofon als Ausgabegerät ein. Wenn Sie sprechen, erscheinen grüne Balken in der rechten Seitenleiste. Wenn es nicht geschieht, müssen Sie Ihren Computer neu starten.

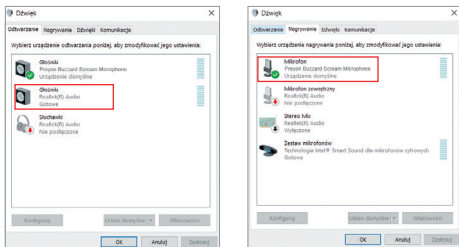

Wenn Sie die Aufzeichnung anhören und überwachen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

TON - AUFNAHME - EIGENSCHAFTEN - ABHÖREN - Deaktivieren Sie «Abhören von diesem Gerät» - Abspielen mit diesem Gerät: Wählen Sie Ihre bevorzugte Abhörmethode, z. B. die eingebauten Lautsprecher oder das Abhören über das Mikrofon.

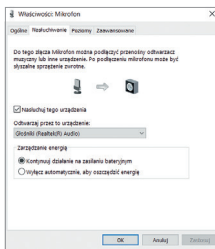

Nutzung und Garantieausschlüsse:

- das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden; unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt beschädigen und eine Gesundheitsgefahr für den Benutzer auslösen
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen und hohen Temperaturen oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung
- Mechanische Schäden am Produkt werden von der Garantie nicht abgedeckt
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Demontage führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen
- detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter preyongaming.com



PREYON

Producer (Producent):

Morele.net Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43B
31-864 Kraków
Tel. + 48124184026