

## **WIRED MECHANICAL KEYBOARD BROWN BLITZ CLAW**

English / Français / Český / Polski / Español / Eesti /  
Italiano / Lietuvių / Latviski / Română / Slovenský / Deutsch

---

**USER GUIDE  
WIRED MECHANICAL KEYBOARD BROWN BLITZ CLAW**

**INSTRUCKJA UŻYTKOWANIA  
KLAWIATURA PRZEWODOWA MECHANICZNA BROWN BLITZ**

**CLAWMODE D'EMPLOI  
CLAVIER MÉCANIQUE FILAIRE BROWN BLITZ CLAW**

**NÁVOD K POUŽITÍ  
DRÁTOVÁ MECHANICKÁ KLÁVESNICE BROWN BLITZ CLAW**

**MANUAL DE USUARIO  
TECLADO MECÁNICO CON CABLE BROWN BLITZ CLAW**

**KASUTUSJUHEND  
JUHTMEGA MEHAANILINE KLAVIATUUR BROWN BLITZ CLAW**

**ISTRUZIONI PER L'USO  
TASTIERA MECCANICA WIRELESS BROWN BLITZ CLAW**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  
LAIDINĖ MECHANINĖ KLAVIATŪRA BROWN BLITZ CLAW**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
VADU MEHĀNISKĀ TASTATŪRA BROWN BLITZ CLAW**

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
TASTATURĂ GAMING MECANICĂ CU FIR BROWN BLITZ CLAW**

**NÁVOD NA POUŽITIE  
MECHANISCHE KABELTASTATUR BROWN BLITZ CLAW**

**BEDIENUNGSANLEITUNG  
MECHANISCHE KABELTASTATUR BROWN BLITZ CLAW**

# CONTENTS


English.....	4
Polski.....	6
Français.....	8
Český.....	10
Español.....	12
Eesti.....	14
Italiano.....	16
Lietuvių.....	18
Latviski.....	20
Română.....	22
Slovenský.....	24
Deutsch.....	26

# USER GUIDE

## WIRED MECHANICAL KEYBOARD BROWN BLITZ CLAW

### Technical specification:

- Keyboard type: Mechanical Tournament
- Type of switches: Gateron Brown
- Key life: 50 million clicks
- Number of buttons: 87
- Type of backlight: RGB 16 mln colors
- Type of plug: USB
- Programmable macros: yes
- Anti-Ghosting: full
- Size: 363 x 123 x 33 mm
- Weight: 626 ± 10 g

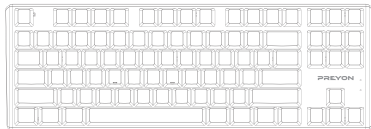

### Package contents:

Keyboard, additional set of black keycaps, keycap removal tool, user manual

### Warranty:

2 years

### INSTALLATION

Use the cable to connect the keyboard with a selected device USB port. The system detects and installs all drivers automatically.

### 11 MULTIMEDIA KEYS




Fn+F1 = multimedia playback  
 Fn+F2 = volume down  
 Fn+F3 = volume up  
 Fn+F4 = mute

Fn+F5 = previous recording  
 Fn+F6 = next recording  
 Fn+F7 = play/pause  
 Fn+F8 = stop


Fn+F9 = email  
 Fn+F10 = home page  
 Fn+F11 = My computer

• Windows key lock



### KEY REPLACEMENT



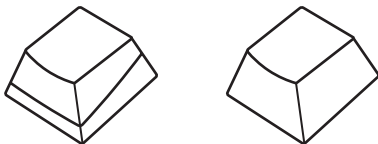

Use the key removal tool to replace a key with a new one.



## BACKLIGHTING CONTROLS

Backlighting mode selection:  + 







In a selected backlighting mode, press Fn+ Scrk to obtain a single-colour effect (selection of 7 different colours).

Backlighting speed up/down:  +  /  + 






Brightness up/down:  +  /  + 



Backlighting on/off:  + 

## USER-CUSTOMISED KEY BACKLIGHTING



5 preset modes  +  ,  ,  ,  , 

## USER CUSTOMISATION

Step 1: Press  +  ,  ,  ,  ,  to enter the gaming mode.

Step 2: Press  +  to start customising the settings. Win-lock and Capslock LEDs start blinking.

Step 3: Press selected keys consecutively, and then press several times to define a key colour.

Step 4: Press  +  to finish and save the selected backlighting colour. Win-lock and Capslock LEDs stop blinking.

## MACRO PROGRAMMING

In order to program macros, download the necessary software from the [preyongaming.com](http://preyongaming.com) site. Open the installation folder and double-click the setup.exe icon. Follow the prompts to install the software. Once the installation is successfully completed, a software icon appears on the taskbar. Double-click the icon to display the settings interface.

## MACRO RECORDING

To record a macro, go to the software, press the "Macro" tab and select a previously saved macro name or create a new one by pressing "New Macro". To start recording, press "Record" and then enter the key combination you want to assign to this feature. To stop recording press "Stop record" and then press "OK". Finally, press "Apply" to save your settings.


## Warranty use and disclaimers:

- the product should be used in accordance with its intended purpose; improper use may cause damage to the product and pose a threat to the user's health
- do not use the device at low and high temperatures, in humid or dusty environments
- the warranty does not cover mechanical damage to the product
- unauthorised repairs or disassembly void the warranty and may cause damage to the product
- detailed warranty conditions are available on [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLAWIATURA PRZEWODOWA MECHANICZNA BROWN BLITZ CLAW

## Specyfikacja techniczna:

- Typ klawiatury: Mechaniczna Tournament
- Rodzaj przełączników: Gateron Brown
- Żywotność przełączników: 50 mln kliknięć
- Liczba przycisków: 87
- Rodzaj podświetlenia: RGB 16mln kolorów
- Rodzaj wtyku: USB
- Programowalne makra: tak
- Anti-Ghosting: pełny
- Wymiary: 363 x 123 x 33 mm
- Waga: 626 ± 10g

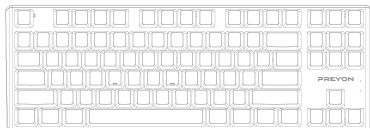

## Zawartość opakowania:

Klawiatura, dodatkowy komplet czarnych klawiszy, przyrząd do wyjmowania klawiszy, instrukcja użytkowania

## Gwarancja:

2 lata

## INSTALACJA

Połącz klawiaturę przy pomocy kabla do odpowiedniego portu USB w swoim urządzeniu. System automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki.

## 11 KLAWISZY MULTIMEDIALNYCH




Fn+F1 = Odtwarzanie multimedii  
 Fn+F2 = Zmniejszenie głośności  
 Fn+F3 = Zwiększenie głośności  
 Fn+F4 = Wyciszenie

Fn+F5 = Poprzedni utwór  
 Fn+F6 = Następny utwór  
 Fn+F7 = Grać/ Pauza  
 Fn+F8 = Stop


Fn+F9 = E-mail  
 Fn+F10 = Strona startowa  
 Fn+F11 = Mój komputer

- Blokada klawisza funkcyjnego Windows



## WYMIANA KLAWISZY


Za pomocą przyrządu do wyjmowania klawiszy wyciągnij klawisz oraz w jego miejscu umieść wybrany.

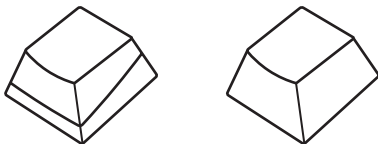







## KONTROLA PODŚWIETLENIA

Wybór trybu podświetlenia:  + 

W wybranym trybie podświetlenia naciśnięcie Fn+ Scrlk powoduje zmianę efektu na jednokolorowy (do wyboru 7 kolorów)

Zwiększenie/ zmniejszenie prędkości podświetlenia:  +  /  + 

Zwiększenie/ zmniejszenie jasności:  +  /  + 



Wyłączenie/ włączenie oświetlenia:  + 

## PROGRAMOWANIE PODŚWIETLENIA KLAWISZY PRZEZ UŻYTKOWNIKA



5 fabrycznie ustawionych trybów  +  /  /  /  /  / 

### PROGRAMOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Krok 1: Naciśnij  +  /  /  /  /  by wejść w tryb dla gracza

Krok 2: Naciśnij  +  by rozpocząć programowanie. Ledy Win-lock oraz Caplock zaczną migać

Krok 3: Naciskaj kolejno wybrane klawisze, a następnie poprzez kilkukrotne naciśnięcie określ kolor klawisza.

Krok 4: Naciśnij  +  by zakończyć i zapisać podświetlone klawisze w wybranym kolorze. Ledy Win-lock oraz Caplock przestaną migać.

### PROGRAMOWANIE MAKR

W celu programowania makr pobierz oprogramowanie ze strony [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl)  
Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

### NAGRYWANIE MAKR

Aby zapisać makro, przejdź do oprogramowania i naciśnij zakładkę "Makro" a następnie wybierz wcześniej zapisaną nazwę makra lub utwórz nowe, naciskając „New Makra”. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij „Record” a następnie wprowadź kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij "Stop record" a następnie naciśnij "OK". Na koniec naciśnij "Apply", aby zapisać wprowadzone ustawienia.


### Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika
- nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, otoczeniu wilgotnym lub zapyłonym
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu
- nieautoryzowane naprawy bądź demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu
- szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie [preyongaming.pl](http://preyongaming.pl)

## MODE D'EMPLOI CLAVIER MÉCANIQUE FILAIRE BROWN BLITZ CLAW

### Caractéristiques techniques:

- Type de clavier: Mécanique Tournement
- Type d'interrupteurs: Gateron Brown
- Durée de vie des claviers: 50 mln de frappes
- Nombre de boutons: 87
- Type de rétro-éclairage: RGB 16mln couleurs
- Type de fiche: USB
- Macro programmables: oui
- Anti-Ghosting: complet
- Dimensions: 363 x 123 x 33 mm
- Poids: 626 ± 10 g

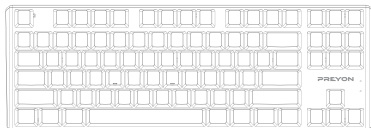

### Contenu de l'emballage:

Clavier, ensemble accessoire de claviers noirs, extracteur de claviers, mode d'emploi

### Garantie:

2 ans

### INSTALLATION

Connectez le clavier avec un câble au port USB approprié de votre appareil. Le système détectera et installera automatiquement les pilotes.

### 11 TOUCHES MULTIMÉDIA




Fn+F1 = Lecture multimédia  
 Fn+F2 = Baisser le volume  
 Fn+F3 = Augmenter le volume  
 Fn+F4 = Muet

Fn+F5 = Piste précédente  
 Fn+F6 = Piste suivante  
 Fn+F7 = Lecture / Pause  
 Fn+F8 = Arrêt


Fn+F9 = E-mail  
 Fn+F10 = Page d'accueil  
 Fn+F11 = Poste de travail

- Verrouillage des touches de fonction Windows



### ÉCHANGE DE CLAVIER

Utilisez l'outil de retrait de clavier pour retirer le clavier et insérez le clavier sélectionné à sa place.

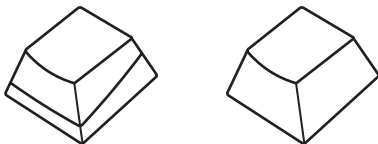







## CONTRÔLE DU RÉTROÉCLAIRAGE

Sélection du mode d'éclairage :  + 







Dans le mode d'éclairage sélectionné, appuyer sur Fn + Scrk change l'effet en une seule couleur (jusqu'à 7 couleurs au choix)

Augmentation/diminution de la vitesse d'éclairage:  +  /  + 

Augmentation/diminution de la luminosité :  +  /  + 



Éclairage éteint / allumé:  + 

## PROGRAMMATION DE L'ÉCLAIRAGE DES TOUCHES PAR L'UTILISATEUR



5 modes prédéfinis  +  ,  ,  ,  , 

### PROGRAMMATION PAR L'UTILISATEUR

Étape 1: Appuyez sur  +  ,  ,  ,  ,  pour entrer en mode joueur

Étape 2: Appuyez sur  +  pour commencer la programmation. Les LED Win-lock et Capslock commenceront à clignoter.

Étape 3: Appuyez successivement sur les touches sélectionnées, puis spécifiez la couleur de la touche en appuyant plusieurs fois

Étape 4: Appuyez sur  +  pour quitter et enregistrer les touches en surbrillance dans la couleur sélectionnée. Les LED Win-lock et Capslock cesseront de clignoter Capslock LEDs stop blinking.

### MACRO PROGRAMMING

Pour la programmation de macros, téléchargez le logiciel depuis le site Web [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Ouvrez le dossier d'installation, puis double-cliquez sur l'icône setup.exe. Suivez les instructions pour installer le logiciel. Lorsque l'installation est terminée avec succès, l'icône du logiciel apparaît dans la barre d'état système. Double-cliquez sur l'icône pour afficher l'interface avec les paramètres.

### ENREGISTREMENT MACRO

Pour enregistrer une macro, allez dans le logiciel et appuyez sur l'onglet "Macro" puis sélectionnez un nom de macro précédemment enregistré ou créez-en un nouveau en appuyant sur "Nouvelles macros". Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur "Record" puis entrez la combinaison de touches que vous souhaitez attribuer. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur "Arrêter l'enregistrement" puis appuyez sur "OK". Appuyez enfin sur "Appliquer" pour enregistrer vos paramètres.


### Exclusions d'utilisation et de garantie :

- le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ; Une mauvaise utilisation peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur
- ne pas utiliser l'appareil à basse et haute température, ou dans un environnement humide ou poussiéreux
- la garantie ne couvre pas les dommages mécaniques au produit
- Les réparations ou démontages non autorisés annuleront la garantie et pourraient endommager le produit
- les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# NÁVOD K POUŽITÍ DRÁTOVÁ MECHANICKÁ KLÁVESNICE BROWN BLITZ CLAW

## Technická specifikace:

- Typ klávesnice: Mechanická Tournament
- Typ spínačů: Gateron Brown
- Životnost tlačítek: 50 milionů kliknutí
- Počet tlačítek: 87
- Typ podsvícení: RGB 16 mil. barev
- Typ zástrčky: USB
- Programovatelná makra: ano
- Anti-Ghosting: úplný
- Rozměry: 363 x 123 x 33 mm
- Hmotnost: 626 ± 10 g

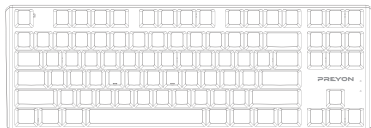

## Obsah balení:

Obsah balení: klávesnice, dodatečná sada černých tlačítek, nástroj na vyjmutí tlačítek, návod k použití


## Záruka:

2 roky

## INSTALACE

Připojte klávesnici kabelem do příslušného USB konektoru na svém zařízení. Systém automaticky najde a nainstaluje ovládače.

## 11 MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVES




Fn+F1 = Přehrávání multimédií  
 Fn+F2 = Snížení hlasitosti  
 Fn+F3 = Zvýšení hlasitosti  
 Fn+F4 = Ztlumení zvuku

Fn+F5 = Předchozí skladba  
 Fn+F6 = Další skladba  
 Fn+F7 = Přehrávání/Pauza  
 Fn+F8 = Stop


Fn+F9 = E-mail  
 Fn+F10 = Hlavní stránka  
 Fn+F11 = Můj počítač

- Blokování funkční klávesy Windows



## VÝMĚNA KLÁVES


Klávesu vytáhněte nástrojem na vytahování kláves a na její místo dejte vybranou klávesu.

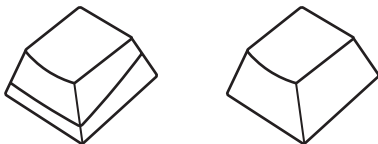



## OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

Volba režimu podsvícení :  + 

Stisknutím Fn+ScrIk ve vybraném režimu podsvícení změníte efekt na jednobarevný (na výběr je 7 barev).

Zvýšení/snížení rychlosti podsvícení :  +  /  + 








zvýšení/snížení jasu :  +  /  + 

vypnutí/zapnutí podsvícení :  + 

## UŽIVATELSKÉ PROGRAMOVÁNÍ PODSVÍCENÍ KLÁVES



5 přednastavených režimů  +      

## UŽIVATELSKÉ PROGRAMOVÁNÍ

Krok 1: Pro přechod do herního režimu stiskněte  +      

Krok 2: Pro zahájení programování stiskněte  +  Začnou blikat diody Win-lock a CapsLock.

Krok 3: Postupným stiskem vybraných kláves a následným opakovaným stisknutím nastavte barvu klávesy.

Krok 4: Pro uložení podsvícení stiskněte  +  Diody Win-lock a CapsLock přestanou blikat

## PROGRAMOVÁNÍ MAKER

Pro programování maket si stáhněte software na stránkách [preyongaming.com](http://preyongaming.com) Otevřete instalační složku a dvakrát klikněte na setup.exe. Pro instalaci softwaru postupuje podle pokynů. Po úspěšném dokončení instalace se na úkolovém pruhu zobrazí ikona softwaru. Pro zobrazení rozhraní s nastaveními dvakrát klikněte na ikonu.

## NAHRÁVÁNÍ MAKER

Pro nahrání makra spusťte software a jděte na záložku „Makro“, pak vyberte uložené makro nebo vytvořte nové pomocí „New Makro“. Pro zahájení nahrávání klikněte na „Record“ a pak zadejte klávesovou kombinaci, ke které chcete makro přiřadit. Pro zastavení makra klikněte na „Stop record“ a pak „OK“. Pro uložení nastavení klikněte na „Apply“.

## Používání a výjimky ze záruky:


- Výrobek by měl být používán v souladu s jeho zamýšleným účelem; nesprávné použití může poškodit výrobek a představovat zdravotní riziko pro uživatele.
- Nepoužívejte zařízení při nízkých a vysokých teplotách ani ve vlhkém či prašném prostředí.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Neautorizované opravy nebo rozebrání způsobí ztrátu záruky a může dojít k poškození výrobku.
- Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách [preyongaming.com](http://preyongaming.com).

# MANUAL DE USUARIO

## TECLADO MECÁNICO CON CABLE BROWN BLITZ CLAW

### Especificaciones técnicas:

- Tipo de teclado: Mecánico Tournament
- Tipo de interruptores: Gateron Brown
- Vida útil de las teclas: 50 millones de clics
- Número de teclas: 87
- Tipo de luz de fondo: RGB 16 mln de colores
- Tipo de enchufe macho: USB
- Macros programables: sí
- Anti-Ghosting: completo
- Medidas: 363 x 123 x 33 mm
- Peso: 626 ± 10g

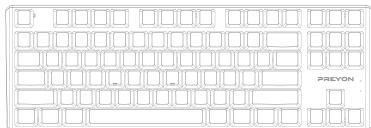

### El paquete incluye:

Teclado, juego extra de teclas negras, instrumentos para remover teclas, manual de usuario

### Garantía:

2 años


### INSTALACIÓN

Conectar el teclado con el cable al puerto USB correspondiente en el dispositivo. El sistema detectará e instalará automáticamente los controladores.

### 11 TECLAS MULTIMEDIA


	+																			
Fn+F1 = Reproducir multimedia		Fn+F5 = Pista anterior		Fn+F9 = E-mail		Fn+F2 = Bajar el volumen		Fn+F6 = Siguiente pista		Fn+F10 = Página de inicio		Fn+F3 = Subir el volumen		Fn+F7 = Reproducir/Pausa		Fn+F11 = Mi ordenador		Fn+F4 = Silenciar		Fn+F8 = Stop

- Bloqueo de la tecla de Windows





### REEMPLAZO DE TECLAS

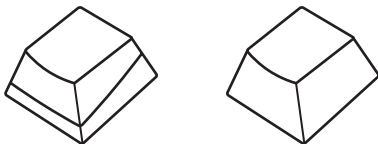Utilizar la herramienta de extracción de teclas para quitar la tecla y reemplazarla por la que necesita.







## CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Selección del modo de iluminación:  + 

En el modo de iluminación seleccionado, al pulsar Fn+ Scrkl se cambia el efecto a un solo color (7 colores a elegir)

Aumentar/disminuir la velocidad de iluminación:  +  /  + 

Aumentar/disminuir el brillo:  +  /  + 



Activar/desactivar la iluminación:  + 

## PROGRAMACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LAS TECLAS POR EL USUARIO



5 modos preestablecidos  +  ,  ,  ,  ,  , 

### PROGRAMACIÓN POR EL USUARIO

Step 1: Pulsar  +  ,  ,  ,  ,  ,  para entrar en el modo para jugador

Step 2: Pulsar  +  para iniciar la programación. Los LEDs de Win-lock y Caplock parpadearán

Step 3: Pulsar las teclas deseadas una tras otra y seleccionar el color pulsando la tecla varias veces

Step 4: Pulsar  +  para terminar y guardar las teclas iluminadas en el color seleccionado. Los LEDs Win-lock y Caplock dejarán de parpadear

### PROGRAMACIÓN DE MACROS

Para programar macros, descargar el software de la página [preyongaming.com](http://preyongaming.com) Abrir la carpeta de instalación y hacer doble clic en el icono setup.exe. Seguir las instrucciones para instalar el software. Cuando la instalación se haya completado con éxito, aparecerá un icono del software en la barra de tareas. Hacer doble clic en el icono para mostrar la interfaz de configuración.

### GRABACIÓN DE MACROS

Para guardar una macro, pasar al software y pulsar la pestaña «Macro» y, a continuación, seleccionar el nombre de una macro previamente guardada o crear una nueva pulsando «Nueva macro». Para iniciar la grabación, pulsar «Record» y luego introducir la combinación de teclas que desea asignar. Para detener la grabación, pulsar «Stop record» y luego pulsar «OK». Por último, pulsar «Apply» para guardar los ajustes introducidos.


### Uso y exenciones de la garantía:

- el producto debe utilizarse de acuerdo con su uso indicado; el uso incorrecto puede resultar en el deterioro del producto y amenazar la salud del usuario
- no utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, ni en entornos húmedos o polvorientos
- la garantía no incluye daños mecánicos del producto
- reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto
- las condiciones particulares de garantía se pueden consultar en la página web [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# KASUTUSJUHEHD JUHTMEGA MEHAANILINE KLAVIATUUR BRWON BLITZ CLAW

## Tehniline kirjeldus:

- Klaviatuuri tüüp: mehaaniline Tournament
- Lülite liik: Gateron Brown
- Klahvide eluiga: 50 miljonit klõpsatust
- Nuppude arv: 87
- Taustvalgustuse liik: RGB 16 miljonit tooni
- Pistiku liik: USB
- Programmeeritavad makrod: jah
- Anti-Ghosting: täielik
- Mõõdud: 363 x 123 x 33 mm
- Kaal: 626 ± 10 g

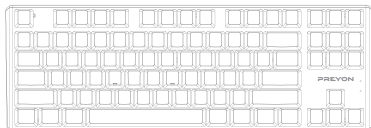

## Pakendi sisu:

Klaviatuur, mustade klahvide lisakomplekt, klahvide eemaldamise tööriist, kasutusjuhend

## Garantii:

2 aastat

## PAIGALDAMINE

Ühenda klaviatuur kaabli abil oma tööriista vastavasse USB pistikusse. Süsteem tuvastab ja installeib draiverid automaatselt.

## 11 MULTIMEEDIUMKLAHVI



Fn+F1 = Multimeediamängija

Fn+F2 = Helitugevuse vähendamine

Fn+F3 = Helitugevuse suurendamine

Fn+F4 = Vaigistamine

Fn+F5 = Eelmine lugu

Fn+F6 = Järgmine lugu

Fn+F7 = Mängi/Paus


Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-post

Fn+F10 = Esileht


Fn+F11 = Minu arvuti

- Windows funktsiooniklahvi lukustamine



## KLAVVIDE VAHETAMINE

Eemalda klahv klahvide eemaldamise seadme abil ja paigalda selle asemele valitud klahv.

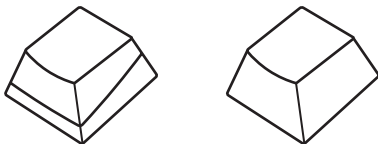




## VALGUSTUSE JUHTIMINE

Valgustuse valik:  + 

Kui vajutad valitud valgustusrežiimil Fn+ Scrk muutub valgustusefekt ühevärviliseks (valikus on 7 värvi)

Valgustuse kiiruse suurendamine / vähendamine:  +  /  + 

Heleduse suurendamine / vähendamine:  +  /  + 



Valgustuse sisselülitamine / väljalülitamine:  + 

## KLAHVIDE VALGUSTUSE PROGRAMMEERIMINE KASUTAJA POOLT



5 tehaseseadistusega režiimi  +     

### PROGRAMMEERIMINE KASUTAJA POOLT

Samm 1: Vajuta  +      et siseneda mängurežiimi.

Samm 2: Vajuta  +  et alustada programmeerimist. LEDid Win-lock ja Caplock hakkavad vilkuma

Samm 3: Vajuta järjest valitud klahve ja määra mitu korda vajutades klahvi värv

Samm 4: Vajuta  +  et programmeerimine lõpetada ja salvestada valitud tooni valgustusega klahvid. LEDid Win-lock ja Caplock lõpetavad vilkumise

## MAKRODE PROGRAMMEERIMINE

Makrode programmeerimiseks lae alla tarkvara [preyongaming.com](http://preyongaming.com) veebilehelt. Ava installimikaust ja klõpsa kaks korda ikoonile setup.exe. Tarkvara installimiseks toimi juhiste järgi. Kui installimine vaikimisi lõpetatakse tekib tegumirbale tarkvara ikoon. Sätetega liidese kuvamiseks klõpsa ikoonile kaks korda

### MAKRODE SALVESTAMINE

Makro salvestamiseks liigu tarkvara juurde ja klõpsa väljal „Makro“, seejärel vali varem salvestatud makro nimi või loo uus, klõpsates „New Makro“. Salvestamise alustamiseks klõpsa „Record“ ja seejärel vali klahvikombinatsioon, mille soovid salvestada. Salvestamise peatamiseks vajuta „Stop record“ ja seejärel „OK“. Lõpuks klõpsa „Apply“, et salvestada sisestatud seadistused.


### Garantii ja selle tingimused:

- toodet tuleb kasutada kooskõlas selle määratud otstarbega; vale kasutamine võib toodet kahjustada ja tekitada ohtu kasutaja tervisele
- seadet ei tohi kasutada madalate ja kõrgete temperatuuride korral, ega niiskes või tuleohtlikus keskkonnas
- garantii ei hõlma toote mehaanilisi kahjustusi
- autoriseerimata parandustööd ja toote lahtivõtmine muudavad garantii kehtetuks ja võivad toodet kahjustada
- detailed garantiitingimused on saadaval veebilehel [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# ISTRUZIONI PER L'USO TASTIERA MECCANICA WIRELESS BROWN BLITZ CLAW

## Specifiche tecniche:

- Tipo di tastiera: Meccanica Tournament
- Tipo di switch: Gateron Brown
- Durata della tastiera: 50 milioni di click
- Numero dei tasti: 87
- Tipo di retroilluminazione: RGB 16 mln di colori
- Tipo di spina: USB
- Tasti macro programmabili: sì
- Anti-Ghosting: completo
- Dimensioni: 363 x 123 x 33 mm
- Peso: 626 ± 10 g

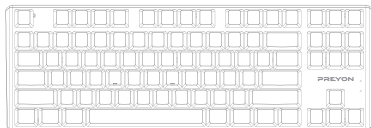

## Contenuto della confezione:

Tastiera, set di ricambio di tasti neri, utensile per la rimozione dei tasti, manuale d'istruzioni

## Garanzia:

2 anni

## INSTALLAZIONE

Connetti la tastiera con il cavo alla porta USB del tuo dispositivo. Il sistema riconoscerà e installerà i driver in maniera automatica.

## 11 TASTI MULTIMEDIALI



Fn+F1 = Riproduzione dei contenuti multimediali

Fn+F2 = Diminuzione del volume

Fn+F3 = Incremento del volume

Fn+F4 = Muto

Fn+F5 = Brano precedente

Fn+F6 = Brano successivo

Fn+F7 = Play/ Pausa


Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-mail

Fn+F10 = Homepage


Fn+F11 = Questo PC

- Blocco tasto di funzione Windows



## SOSTITUZIONE TASTI

Utilizzando lo strumento per la rimozione dei tasti rimuovi il tasto e posiziona al suo posto un tasto prescelto.

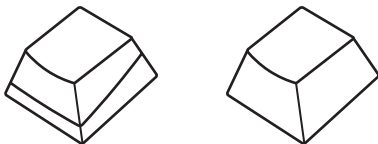









## CONTROLLO RETROILLUMINAZIONE

Scelta della modalità di retroilluminazione:  + 







Nella modalità prescelta di retroilluminazione la pressione di Fn+ Scrll comporta la modifica dell'effetto al monocolore (7 colori a scelta)

Aumento / diminuzione della velocità di retroilluminazione:  +  /  + 

Aumento / diminuzione della luminosità:  +  /  + 



Spegnimento / accensione di retroilluminazione:  + 

## PROGRAMMAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE DEI TASTI DA PARTE DELL'UTENTE



5 modalità preimpostate  +     

### PROGRAMMAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

Passo 1: Premi  +      per entrare nella modalità gamer

Passo 2: Premi  +  per iniziare la programmazione. I led Win-lock e Capslock inizieranno a lampeggiare

Passo 3: Premi uno dopo l'altro i tasti prescelti, quindi determina il colore del tasto, premendolo ripetutamente

Passo 4: Premi  +  per concludere e salvare i tasti retroilluminati con il colore preferito. I led Win-lock e Capslock smetteranno di lampeggiare

### PROGRAMMAZIONE DELLE MACRO

Per programmare le macro scarica il software sul sito [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

Apri la cartella di installazione e fai doppio click sull'icona setup.exe. Procedi secondo le indicazioni per installare il software. Quando l'installazione verrà conclusa con successo, sulla barra delle applicazioni apparirà l'icona del software. Fai doppio click sull'icona per visualizzare l'interfaccia con le impostazioni.

### REGISTRAZIONE DELLE MACRO

Per salvare la macro, passa al software e premi la sezione "Macro", quindi scegli un nome precedentemente salvato di una macro o creane uno nuovo, premendo "New Macro". Per iniziare la registrazione, premi "Record" e inserisci la combinazione dei tasti, che desideri assegnare. Per fermare la registrazione, premi "Stop record", quindi premi "OK". Alla fine premi "Apply" per salvare le modifiche apportate.


### Utilizzo ed esclusioni della garanzia:

- il prodotto va utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso; un utilizzo inappropriato potrebbe causare danni al prodotto e creare pericoli per la salute dell'utente
- non utilizzare il dispositivo a basse o alte temperature, in un ambiente umido o impolverato
- la garanzia non copre danni meccanici al prodotto
- le riparazioni non autorizzate o lo smontaggio annullano la garanzia e possono causare il danneggiamento del prodotto
- informazioni dettagliate sulle condizioni di garanzia sono disponibili sul sito [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LAIDINĖ MECHANINĖ KLAVIATŪRA BROWN BLITZ CLAW

## Techninės specifikacijos:

- Klaviatūros tipas: Mechaninis Tournament
- Jungiklių tipas: Gateron Brown
- Klavišų tarnavimo laikas: 50 mln. paspaudimų
- Mygtukų skaičius: 87
- Foninio apšvietimo tipas: RGB 16 mln. spalvų
- Kištuko tipas: USB
- Programuojamos makrokomandos: taip
- Anti-Ghosting: pilnas
- Matmenys: 363 x 123 x 33 mm
- Svoris: 626 ± 10 g

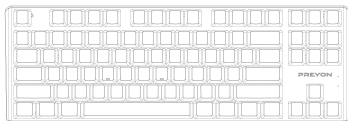

## Pakuotės turinys:

Klaviatūra, papildomas juodų klavišų rinkinys, klavišų išėmimo įrankis, naudojimo instrukcija














## Garantija:

2 metai

## ĮRENGIMAS

Prijunkite klaviatūrą kabeliu prie savo įrenginio USB prievado. Sistema automatiškai aptiks ir įdiegs tvarkykles.

## 11 MULTIMEDIJOS MYGTUKŲ


	+																								
FN+F1 = Multimedijų atkūrimas			FN+F2 = Garsumo mažinimas			FN+F2 = Garsumo didinimas			FN+F4 = Nutildymas			FN+ F5 = Ankstesnis kūrinys		FN+ F6 = Sekantis kūrinys		FN+F7 = Grojimas/Pauzė		FN+F8 = Sustabdymas		FN+F9 = El. paš.		FN+F10 = Pradžios puslapis		FN+F11 = Mano kompiuteris	

- Užrakina „Windows“ funkcinį klavišą



## KLAVIŠŲ KEITIMAS





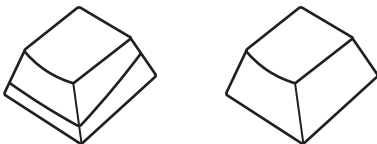Naudojant klavišų išėmimo įrankį ištraukite klavišą ir įdėkite jį jo vietai pasirinktą.







## APŠVIETIMO VALDYMAS

Apšvietimo režimo pasirinkimas:  + 

Pasirinktame apšvietimo režime paspaudžiant FN+ Srlk įjungiamas vienos spalvos efektas (pasirinkimui 7 spalvos)

Apšvietimo greičio didinimas/mažinimas:  +  /  + 

Ryškumo didinimas/mažinimas:  +  /  + 



Apšvietimo išjungimas/įjungimas:  + 

## VARTOTOJO MYGTUKŲ APŠVIETIMO PROGRAMAVIMAS



5 gamykliniai apšvietimo nustatymai  +  ,  ,  ,  ,  , 

### VARTOTOJO PROGRAMAVIMAS

1 žingsnis: Spustelėkite  +  ,  ,  ,  ,  ,  kad įvestumėte žaidėjo režimą

2 žingsnis: Spustelėkite  +  kad pradėtumėte programavimą. Win-lock diodai ir Caplock pradeda žybsėti

3 žingsnis: Spauskite pasirinktus klavišus vieną po kito, tada nurodykite klavišo spalvą kelis kartus paspausdami

4 žingsnis: Spustelėkite  +  kad išeitumėte ir išsaugotumėte pasirinkta spalva apšvietus klavišus. Win-lock diodai ir Caplock nustoja žybsėti

### MAKROKOMANDŲ PROGRAMAVIMAS

Norėdami programuoti makrokomandas, atsisiųskite programinę įrangą iš [preyongaming.com](http://preyongaming.com) Atidarykite diegimo aplanką ir dukart spustelėkite piktogramą setup.exe. Vadovaukitės programinės įrangos diegimo instrukcijomis. Kai diegimas bus baigtas sėkmingai, užduočių juostoje pasirodys programinės įrangos piktograma. Dukart spustelėkite piktogramą, kad būtų rodoma nustatymų sąsaja.

### MAKROKOMANDŲ ĮRAŠYMAS

Norėdami išsaugoti makrokomandą, eikite į programinę įrangą ir paspauskite skirtą „Makro“, tada pasirinkite anksčiau išsaugotą makrokomandos pavadinimą arba sukurkite naują paspausdami „New Makra“. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite „Record“ ir įveskite klavišų derinį, kurį norite priskirti. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite „Stop record“, tada paspauskite „OK“. Galiausiai, spustelėkite „Apply“, kad išsaugotumėte nustatymus.


### Naudojimas ir garantijos išimties:

- gaminys turi būti naudojamas pagal paskirtį; netinkamas naudojimas gali sugadinti gaminį ir kelti pavojų vartotojo sveikatai
- nenaudokite gaminio žemoje ir aukštoje temperatūroje, drėgnoje ar dulkečioje aplinkoje
- garantija netaikoma mechaniniams gaminio pažeidimams
- neteisėtai remontuojant ar išmontuojant prarandama garantija ir galima sugadinti gaminį
- išsamias garantijos sąlygas rasite adresu [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA VADU MEHĀNISKĀ TASTATŪRA BROWN BLITZ CLAW

## Tehniskā specifikācija:

- Tastatūras tips: mehāniskā Tournament
- Slēdžu veids: Gateron Brown
- Taustiņu izturība: 50 milj. klikšķu
- Taustiņu skaits: 87
- Fona apgaismojuma veids: RGB 16 milj. krāsu
- Spraudņa veids: USB
- Programmējami makro: jā
- Anti-Ghosting: pilns
- Izmēri: 363 x 123 x 33 mm
- Svars: 626 ± 10 g

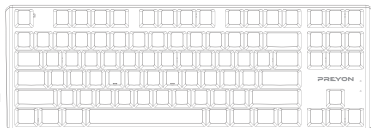

## Iepakojuma saturs:

Tastatūra, melno taustiņu papildu komplekts, taustiņu noņemšanas rīks, lietošanas instrukcija

## Garantija:

2 gadi

## UZSTĀDĪŠANA

Pievienojiet tastatūru ar kabeli atbilstošajam ierīces USB portam. Sistēma automātiski noteiks un instalēs draiverus.

## 11 MULTIMEDIJU TAUSTIŅI




Fn+F1 = Multivides atskaņošana  
 Fn+F2 = Skaļuma samazināšana  
 Fn+F3 = Skaļuma palielināšana  
 Fn+F4 = Skaņas izslēgšana

Fn+F5 = Iepriekšējais skaņdarbs  
 Fn+F6 = Nākamais skaņdarbs  
 Fn+F7 = Spēlēt/ Pauze  
 Fn+F8 = Stop


Fn+F9 = E-pasts  
 Fn+F10 = Starta lapa  
 Fn+F11 = Mans dators

- Windows funkciju taustiņu bloķēšana



## TAUSTIŅU MAIŅA

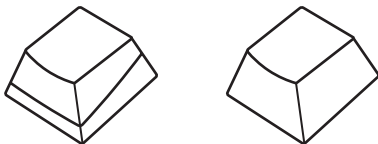



Ar taustiņu noņemšanas rīku, izvelciet taustiņu un ievietojiet izvēlēto taustiņu tā vietā.





## APGAISMOJUMA VADĪBA

Apgaismojuma režīma izvēle:  + 

Atlasītajā apgaismojuma režīmā, nospiežot Fn+ Scrlk, efekts tiek mainīts uz vienu krāsu (izvēlei ir pieejamas 7 krāsas).

Apgaismojuma ātruma palielināšana/ samazināšana:  +  /  + 











Spilgtuma palielināšana/ samazināšana:  +  /  + 

Apgaismojuma izslēgšana/ ieslēgšana:  + 

## LIETOTĀJA VEIKTĀ TAUSTIŅU APGAISMOJUMA PROGRAMMĒŠANA

5 rūpnīcas iestatītie režīmi  +  ,  ,  ,  ,  , 

## LIETOTĀJA PROGRAMMĒŠANA

- Nospiediet  +  ,  ,  ,  ,  , lai pārietu uz spēlētāja režīmu.
- Nospiediet  +  , lai sāktu programmēšanu. Sāks mirgot Win-lock un Caplock gaismas diodes.
- Nospiediet izvēlētos taustiņus vienu pēc otra un pēc tam norādiet taustiņa krāsu, nospiežot to vairākas reizes.
- Nospiediet  +  , lai pabeigtu un ierakstītu apgaismotus taustiņus izvēlētajā krāsā. Win-lock un Caplock gaismas diodes pārstās mirgot

## MAKRO PROGRAMMĒŠANA

Lai programmētu makro, lejupielādējiet programmatūru no [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Atveriet instalācijas mapi un pēc tam divreiz nospiediet uz ikonas setup.exe. Izpildiet norādījumus, lai instalētu programmatūru. Kad instalēšana ir veiksmīgi pabeigta, uzdevumu joslā tiks parādīta programmatūras ikona. Divreiz nospiediet uz ikonas, lai parādītu saskarni ar iestatījumiem.

## MAKRO IERAKSTS

Lai ierakstītu makro, dodieties uz programmatūru un nospiediet cilni "Makro" un, pēc tam izvēlieties iepriekš saglabāto makro nosaukumu vai izveidojiet jaunu, nospiežot "New Makra". Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet "Record" un pēc tam ievadiet taustiņu kombināciju, kuru vēlaties piešķirt. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet "Stop record" un pēc tam nospiediet "OK". Visbeidzot nospiediet "Apply", lai saglabātu ievadītos iestatījumus.


## Lietošana un garantijas izņēmumi:

- produkts ir jāizmanto atbilstoši tā paredzētajam lietojumam; nepareiza lietošana var sabojāt izstrādājumu un apdraudēt lietotāja veselību;
- neizmantojiet ierīci zemā un augstā temperatūrā, kā arī mitrā vai putekļainā vidē;
- garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem;
- neatļauts remonts vai demontāža anulē garantiju un var sabojāt izstrādājumu;
- sīki garantijas nosacījumi ir pieejami vietnē [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE TASTATURĂ GAMING MECANICĂ CU FIR BROWN BLITZ CLAW

## Fișa tehnică:

- Tip tastatură: Mecanică Tournament
- Tipul de comutatoare: Gateron Brown
- Durata de viață a tastelor: 50 de milioane de clicuri
- Număr de butoane: 87
- Tip de iluminare de fundal: RGB 16mln culorile
- Tip de slot: USB
- Macro-uri programabile: da
- Anti-Ghosting: plin
- Dimensiuni: 363 x 123 x 33 mm
- Greutate: 626 ± 10 g



## Conținut ambalaj:

Tastatură, set suplimentar de taste negre, instrument de îndepărtare a tastelor, manual utilizare

## Garanție:

2 ani

## INSTALARE

Folosind un cablu conectați tastatura la portul USB corespunzător al dispozitivului dvs. Sistemul va detecta și instala automat driverele.

## 11 TASTE MULTIMEDIA




Fn+F1 = Redare multimedia  
 Fn+F2 = Micșorarea volumului  
 Fn+F3 = Mărirea volumului  
 Fn+F4 = Silențios

Fn+F5 = Piesa anterioară  
 Fn+F6 = Piesa următoare  
 Fn+F7 = Redare/Pauză  
 Fn+F8 = Stop


Fn+F9 = E-mail  
 Fn+F10 = Pagina de pornire  
 Fn+F11 = Calculatorul meu

- Blocare taste funcționale Windows



## SCHIMBAREA TASTELOR





Utilizați instrumentul de îndepărtare a tastei pentru a scoate tasta și pentru a introduce tasta selectată în locul ei.

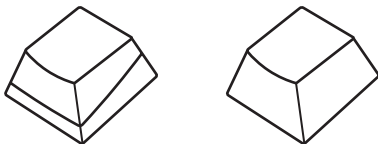

## CONTROLUL LUMINII DE FUNDAL

Selectarea modului de iluminare:  + 


În modul de iluminare selectat, apăsarea Fn+Scrik schimbă efectul într-o singură culoare (până la 7 culori la alegere)

Mărirea/scăderea vitezei de iluminare:  +  /  + 

Mărirea/scăderea luminozității:  +  /  + 

Oprirea/ pornirea iluminatului:  + 

## PROGRAMAREA ILUMINATULUI TASTELOR DE CĂTRE UTILIZATOR



5 moduri presetate  +  ,  ,  ,  ,  , 

### PROGRAMAREA DE CĂTRE UTILIZATOR

Pasul 1: Apăsați  +  ,  ,  ,  ,  ,  pentru a intra în modul player

Pasul 2: Apăsați  +  pentru a începe programarea. LED-urile Win-lock și Capslock vor începe să clipească

Pasul 3: Apăsați tastele selectate una după alta și apoi specificați culoarea tastei apăsând de mai multe ori consecutiv

Pasul 4: Apăsați  +  pentru a ieși și a salva tastele evidențiate în culoarea dorită. LED-urile Win-lock și Capslock vor înceta să clipească

### PROGRAMOWANIE MAKR

Pentru programarea macrocomenzilor, descărcați software-ul de pe site [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Deschideți folderul de instalare și apoi dați dublu clic pe pictograma setup.exe. Urmați instrucțiunile pentru a instala software-ul. Când instalarea este finalizată cu succes, pictograma software-ului va apărea în bara de instrumente de procesare. Dați dublu clic pe pictogramă pentru a afișa interfața cu setările.

### ÎNREGISTRARE MACROMENZI

Pentru a salva o macrocomandă, accesați software-ul și dați click pe secțiunea „Macro” și apoi selectați un nume de macrocomandă salvat anterior sau creați unul nou apăsând „Macrocomenzi noi”. Pentru a începe înregistrarea, apăsați „Record”, apoi introduceți combinația de taste pe care doriți să o atribuiți. Pentru a opri înregistrarea apăsați „Stop record” și apoi apăsați „OK”. În cele din urmă, apăsați „Apply” pentru a vă salva setările efectuate.

### Utilizarea și excluderi de la garanție:


- produsul trebuie utilizat în scopul pentru care a fost conceput; o utilizare necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea un pericol pentru sănătatea utilizatorului
- nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în medii umede sau prăfuite
- garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului
- repararea sau dezasamblarea neautorizată va anula garanția și poate duce la deteriorarea produsului
- termenii și condițiile detaliate de garanție - consultați pagina de Internet [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# NÁVOD NA POUŽITIE

## KÁBLOVÁ MECHANICKÁ KLÁVESNICA BROWN BLITZ CLAW

### Technická špecifikácia:

- Typ klávesnice: Mechanická Tournament
- Typ snímačov: Gateron Brown
- Životnosť klávesov: 50 miliónov kliknutí
- Počet tlačidiel: 87
- Typ podsvietenia: RGB 16 mln farby
- Typ zástrčky: USB
- Programovateľné makrá: áno
- Anti-Ghosting: plný
- Rozmery: 363 x 123 x 33 mm
- Hmotnosť: 626 ± 10 g

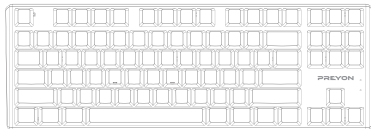

### Obsah balenia:

Klávesnica, dodatočná sada čiernych klávesov, nástroj na vyberanie klávesov, návod na použitie

### Záruka:

2 roky

### INŠTALÁCIA

Pripojte klávesnicu pomocou kábla k príslušnému USB portu na vašom zariadení. Systém automaticky zistí a nainštaluje ovládače.

### 11 MULTIMEDIÁLNYCH TLAČIDIEL



Fn + F1 = Prehrávanie  
multimediálnych súborov

Fn + F2 = Zníženie hlasitosti

Fn + F3 = Zvýšenie hlasitosti

Fn + F4 = Stlmenie zvuku

Fn + F5 = Predchádzajúca skladba

Fn + F6 = Nasledujúca skladba

Fn + F7 = Prehrávanie /

Pozastavenie


Fn + F8 = Zastavenie

Fn + F9 = E-mail

Fn + F10 = Domovská stránka


Fn + F11 = Mój počítač

- Blokovanie funkčných klávesov systému Windows



### VÝMENA KLÁVESU

Pomocou nástroja na vyberanie klávesov vyberte kláves a na jeho miesto vložte príslušný kláves.

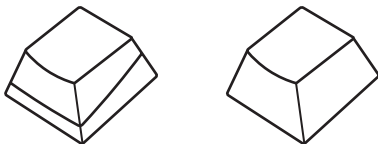









## OVĽÁDANIE PODSVIETENIA

Výber režimu osvetlenia:  + 

Vo zvolenom režime osvetlenia sa stlačením klávesu Fn+ Scrk zmení efekt na jednu farbu (možné je vybrať zo 7 farieb)

Zvýšenie / zníženie rýchlosti osvetlenia:  +  /  + 

Zvýšenie / zníženie jas:  +  /  + 



Vypnutie / zapnutie osvetlenia:  + 

## PROGRAMOVANIE PODSVIETENIA KLÁVESOV POUŽÍVATEĽOM



5 režimov nastavených od výroby  +  ,  ,  ,  , 

### PROGRAMOVANIE POUŽÍVATEĽOM

Krok 1: Stlačte  +  ,  ,  ,  ,  na vstup do režimu prehrávača

Krok 2: Programovanie spustíte stlačením  +  LED indikátory Win-lock a Caplock začnú blikať

Krok 3: Postupne stlačte príslušné klávesy a potom niekoľkonásobným stlačením špecifikujte farbu klávesu

Krok 4: Stlačením  +  ukončíte a uložíte podsvietené klávesy vo vybratej farbe. LED indikátory Win-lock a Caplock prestanú blikať

### PROGRAMOVANIE MAKIER

Ak chcete programovať makrá, stiahnite si softvér zo stránky [preyongaming.com](http://preyongaming.com). Otvorte inštaláčny priečinok a potom dvakrát kliknite na ikonu setup.exe. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Po úspešnom dokončení inštalácie sa na systémovej lište zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na ikonu zobrazíte rozhranie s nastaveniami.

### NAHRÁVANIE MAKIER

Ak chcete makro uložiť, prejdite do softvéru a stlačte kartu „Makro“ a potom zvolte názov predtým uloženého makra alebo vytvorte nový stlačením tlačidla „New Makro“. Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „Record“ a potom zadajte kombináciu klávesov, ktorú chcete priradiť. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte „Stop record“ a potom stlačte „OK“. Pre uloženie nastavení nakoniec stlačte „Apply“.


### Používanie a záruka:

- výrobok by sa mal používať v súlade s jeho zamýšľaným použitím; nesprávne používanie môže výrobok poškodiť a predstavovať zdravotné riziko pre používateľa
- nepoužívajte zariadenie pri nízkych a vysokých teplotách, ani vo vlhkom či prašnom prostredí
- záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku
- neoprávnené opravy alebo demontáž znamenajú stratu záruky a môžu výrobok poškodiť
- podrobné záručné podmienky sú dostupné na [preyongaming.com](http://preyongaming.com)

# BEDIENUNGSANLEITUNG MECHANISCHE KABELTASTATUR BROWN BLITZ CLAW

## Technische Spezifikation:

- Tastaturtyp: Mechanisch Tournament
- Schaltertyp: Gateron Brown
- Tastenleben: 50 Millionen Klicks
- Anzahl der Tasten: 87
- Art der Hintergrundbeleuchtung: RGB 16mln Farben
- Steckertyp: USB
- Programmierbare Makros: ja
- Anti-Ghosting: voll
- Maße: 363 x 123 x 33 mm
- Gewicht: 626 ± 10 g



## Verpackungsinhalt:

Tastatur, zusätzlicher Satz schwarzer Tasten, Werkzeug zum Entfernen von Tasten, Gebrauchsanweisung


## Garantie:

2 Jahre

## INSTALLATION

Schließen Sie die Tastatur mit einem Kabel an den entsprechenden USB-Anschluss Ihres Geräts an. Das System wird die Treiber automatisch erkennen und installieren.

## 11 MULTIMEDIA-TASTEN



Fn+F1 = Multimedia-Wiedergabe

Fn+F2 = Lautstärke vermindern

Fn+F3 = Lautstärke erhöhen

Fn+F4 = Stummschaltung

Fn+F5 = Vorheriger Titel

Fn+F6 = Nächster Titel

Fn+F7 = Wiedergabe/Pause

Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = E-Mail

Fn+F10 = Startseite


Fn+F11 = Mein Computer

- Windows-Funktionstaste sperren



## TASTENAUSTAUSCH

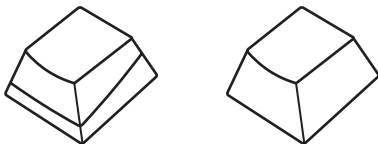



Mit einem Tastenabziehwerkzeug entfernen Sie die Taste und ersetzen sie mit der gewünschten Taste.





## STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Auswahl des Beleuchtungsmodus:  + 

Wenn Sie im ausgewählten Beleuchtungsmodus Fn+ Scrk drücken, wird der Effekt auf eine einzelne Farbe umgestellt (7 Farben zur Auswahl)

Beleuchtungsgeschwindigkeit erhöhen/ verringern:  +  /  + 

Helligkeit erhöhen/ verringern:  +  /  + 

Beleuchtung einschalten/ ausschalten:  + 

## PROGRAMMIERUNG DER TASTENBELEUCHTUNG DURCH DEN BENUTZER

5 voreingestellte Modi





### PROGRAMMIERUNG DURCH DEN BENUTZER

Schritt 1: Drücken,  +      um den Spielmodus zu aktivieren.

Schritt 2: Drücken,  +  um mit der Programmierung zu beginnen. Die Win-lock und Capslock-LEDs blinken

Schritt 3: Drücken Sie die ausgewählten Tasten nacheinander und legen Sie dann durch mehrmaliges Drücken die Tastenfarbe fest

Schritt 4: Drücken,  +  um den Vorgang abzuschließen und die Beleuchtung der Tasten in der ausgewählten Farbe zu speichern. Die Win-Lock- und Capslock-LEDs hören auf zu blinken

### PROGRAMMIERUNG VON MAKROS

Um Makros zu programmieren, laden Sie die Software von [preyongaming.com](http://preyongaming.com) herunter. Öffnen Sie den Installationsordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol setup.exe. Folgen Sie den Aufforderungen zur Installation der Software. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint ein Software-Symbol in der Taskleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungsoberfläche anzuzeigen.

### AUFZEICHNUNG VON MAKROS

Um ein Makro aufzuzeichnen, klicken Sie in der Software auf die Registerkarte „Makro“ und wählen dann einen zuvor gespeicherten Makronamen aus oder erstellen ein neues Makro, indem Sie auf „New macro“ klicken. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf „Record“ und geben Sie dann die Tastenkombination ein, die Sie zuweisen möchten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf „Stop record“ und dann auf „OK“. Drücken Sie abschließend auf „Apply“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

### Nutzung und Garantieausschlüsse:

- das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden; unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt beschädigen und eine Gesundheitsgefahr für den Benutzer auslösen
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen und hohen Temperaturen oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung
- Mechanische Schäden am Produkt werden von der Garantie nicht abgedeckt
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Demontage führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen
- detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [preyongaming.com](http://preyongaming.com)



# PREYON

**Producer (Producent):**

Morele.net Sp. z o.o.  
al. Jana Pawła II 43B  
31-864 Kraków  
Tel. + 48124184026